

## Meldung als SMS

### Voraussetzung: Werkseinstellungen

Folgendes ist vorkonfiguriert und muss nur bei Bedarf verändert werden:

#### Allgemeine Einstellungen:

PIN zur Meldungsquittierung	0000
Wahlverfahren	Tonwahl
Anzahl der Wahlwiederholungen	3

#### Meldedienste:

Quittung möglich	ja
------------------	----

#### Gerätezugang:

Username für PPP-Einwahl	xcome bzw. 12345 (bei OEM-Geräten)
Passwort für PPP-Einwahl	12345
Rufe bis Rufannahme	1
Rufannahme	im Voicemodus

#### Digital I/O:


Funktion (bei A100ECO/G100ECO)	Eingänge als Schließer Ausgänge schalten nach 1 Sek. (Taster), wenn kein Ziel der Meldekette (Digitaleingang1) erreicht wurde
Funktion (bei A200/G200)	alle I/O's als Eingänge konfiguriert (Schließer)
Text für High	HIGH
Text für Low	LOW

### Vorbereitungen zur Programmierung:

- Einrichten einer DFÜ-Verbindung:
- Kabel PC – Xcome (z. B. COM 1-COM 1) und Telefonanschlusskabel stecken, S1 ON OFF OFF OFF, 12 / 24 V DC an X6
- DFÜ-Verbindung starten, Username und Passwort eingeben → Verbinden
- im WEB-Browser <http://215.0.0.1/index.htm> eingeben

### Einstellungen vornehmen:

- Telefonnummer Xcome und eine frei wählbare Stationskennung (4-stellig) eingeben,  
bei GSM zusätzlich:  
Pincode der SIM-Karte eintragen

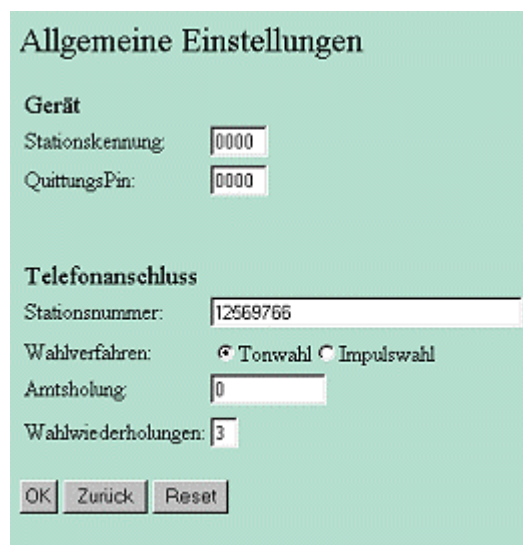

**Allgemeine Einstellungen**

**Gerät**

Stationskennung:

QuittungsPin:

**Telefonanschluss**

Stationsnummer:


Wahlverfahren:  Tonwahl  Impulswahl

Amtholung:

Wahlwiederholungen:

## Meldung als SMS

- Meldetext für Eingang 1 eingeben, Zieltelefonnummer und Meldedienst z. B. D1-SMS auswählen (unter Meldungen),  
✓ wenn Quittierung gewünscht

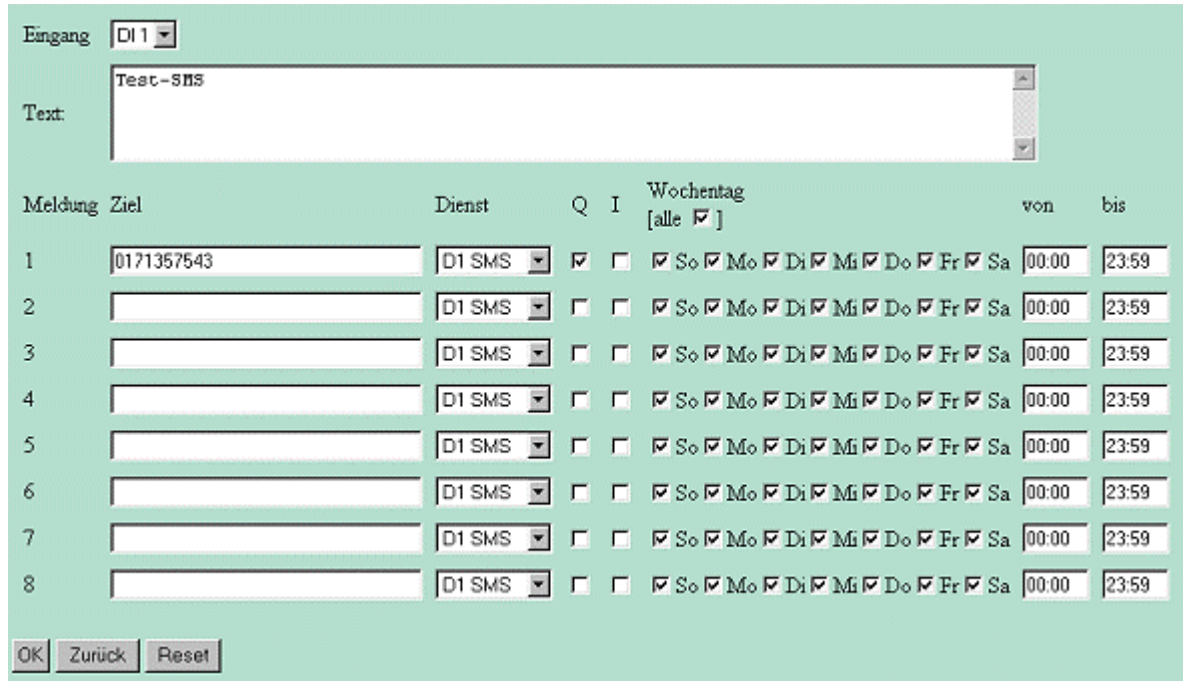

Meldung	Ziel	Dienst	Q	I	Wochentag [alle <input checked="" type="checkbox"/> ]	von	bis
1	0171357543	D1 SMS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	So <input checked="" type="checkbox"/> Mo <input checked="" type="checkbox"/> Di <input checked="" type="checkbox"/> Mi <input checked="" type="checkbox"/> Do <input checked="" type="checkbox"/> Fr <input checked="" type="checkbox"/> Sa	00:00	23:59
2		D1 SMS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	So <input checked="" type="checkbox"/> Mo <input checked="" type="checkbox"/> Di <input checked="" type="checkbox"/> Mi <input checked="" type="checkbox"/> Do <input checked="" type="checkbox"/> Fr <input checked="" type="checkbox"/> Sa	00:00	23:59
3		D1 SMS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	So <input checked="" type="checkbox"/> Mo <input checked="" type="checkbox"/> Di <input checked="" type="checkbox"/> Mi <input checked="" type="checkbox"/> Do <input checked="" type="checkbox"/> Fr <input checked="" type="checkbox"/> Sa	00:00	23:59
4		D1 SMS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	So <input checked="" type="checkbox"/> Mo <input checked="" type="checkbox"/> Di <input checked="" type="checkbox"/> Mi <input checked="" type="checkbox"/> Do <input checked="" type="checkbox"/> Fr <input checked="" type="checkbox"/> Sa	00:00	23:59
5		D1 SMS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	So <input checked="" type="checkbox"/> Mo <input checked="" type="checkbox"/> Di <input checked="" type="checkbox"/> Mi <input checked="" type="checkbox"/> Do <input checked="" type="checkbox"/> Fr <input checked="" type="checkbox"/> Sa	00:00	23:59
6		D1 SMS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	So <input checked="" type="checkbox"/> Mo <input checked="" type="checkbox"/> Di <input checked="" type="checkbox"/> Mi <input checked="" type="checkbox"/> Do <input checked="" type="checkbox"/> Fr <input checked="" type="checkbox"/> Sa	00:00	23:59
7		D1 SMS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	So <input checked="" type="checkbox"/> Mo <input checked="" type="checkbox"/> Di <input checked="" type="checkbox"/> Mi <input checked="" type="checkbox"/> Do <input checked="" type="checkbox"/> Fr <input checked="" type="checkbox"/> Sa	00:00	23:59
8		D1 SMS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	So <input checked="" type="checkbox"/> Mo <input checked="" type="checkbox"/> Di <input checked="" type="checkbox"/> Mi <input checked="" type="checkbox"/> Do <input checked="" type="checkbox"/> Fr <input checked="" type="checkbox"/> Sa	00:00	23:59

- bei Analoggerät: DFÜ-Verbindung trennen, DIP Schalter S1 auf Normalbetrieb stellen (OFF OFF OFF OFF).
- bei GSM: DFÜ-Verbindung trennen, Spannung an X6 aus, SIM-Karte stecken und DIP Schalter S1 auf Normalbetrieb stellen (OFF OFF OFF OFF), Spannung wieder an.

### Meldung erzeugen:

- 12 V / 24 V an Eingang 1 (mindestens 1 s) anlegen

### Xcome sendet SMS