

Meldung als E-Mail

Voraussetzung: Werkseinstellungen

Folgendes ist vorkonfiguriert und muss nur bei Bedarf verändert werden:

Allgemeine Einstellungen:

Wahlverfahren Tonwahl
Anzahl der Wahlwiederholungen 3

DFÜ-Einstellungen: 3 Provider voreingestellt (Arcor, Easycall stabil, Freenet)

Gerätezugang:

Username für PPP-Einwahl xcome bzw. 12345 (bei OEM-Geräten)
Passwort für PPP-Einwahl 12345
Rufe bis Rufannahme 1
Rufannahme im Voicemodus

Digital I/O:


Funktion (bei A100ECO/G100ECO) Eingänge als Schließer
Ausgänge schalten nach 1 Sek. (Taster), wenn kein Ziel der Meldekette (Digitaleingang1) erreicht wurde
Funktion (bei A200/G200) alle I/O's als Eingänge konfiguriert (Schließer)
Text für High HIGH
Text für Low LOW

Vorbereitungen zur Programmierung:

- Einrichten einer DFÜ-Verbindung:
- Kabel PC – Xcome (z. B. COM 1-COM 1) und Telefonanschlusskabel stecken, S1 ON OFF OFF OFF, 12 / 24 V DC an X6
- DFÜ-Verbindung starten, Username und Passwort eingeben → Verbinden
- im WEB-Browser <http://215.0.0.1/index.htm> eingeben


Einstellungen vornehmen:

- Telefonnummer Xcome und eine frei wählbare Stationskennung (4-stellig) eingeben,
bei GSM zusätzlich:
Pincode der SIM-Karte eintragen

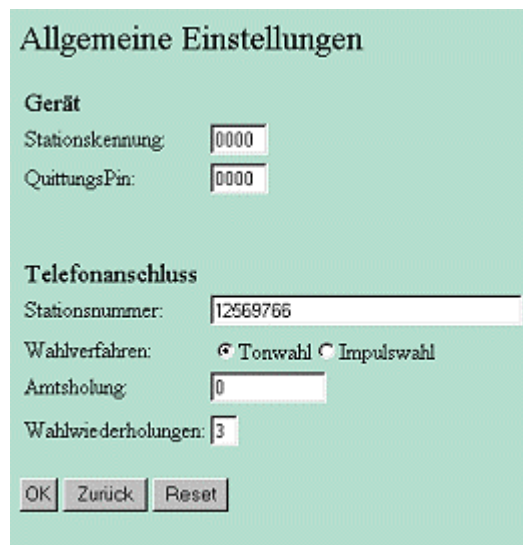


Meldung als E-Mail

- Im Menü Meldedienste auf E-Mail einstellen, auf „weitere Einstellungen“ klicken

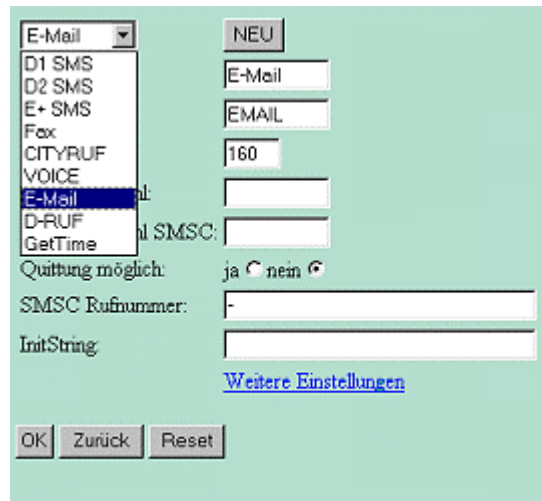

The screenshot shows a menu titled 'Meldedienste' with a dropdown menu open. The dropdown menu lists various services: D1 SMS, D2 SMS, E+ SMS, Fax, CITYRUF, VOICE, E-Mail (highlighted), D-RUF, and GetTime. To the right of the dropdown, there are several input fields: 'E-Mail' (containing 'E-Mail'), 'EMAIL' (containing 'EMAIL'), '160', 'SMTP', and 'InitString'. Below these fields are radio buttons for 'Quittung möglich:' with 'ja' and 'nein' options. At the bottom are buttons for 'OK', 'Zurück', and 'Reset', and a link for 'Weitere Einstellungen'.

- eingeben:
Absender E-Mail-Adresse,
Name des SMTP-Servers,
POP-Adresse für den
E-Mail-Empfang,
POP USER-ID und Pass-
wort.
✓ bei „vor Senden POP
kontaktieren“ wird von eini-
gen Providern zur User-
Identifizierung verlangt.

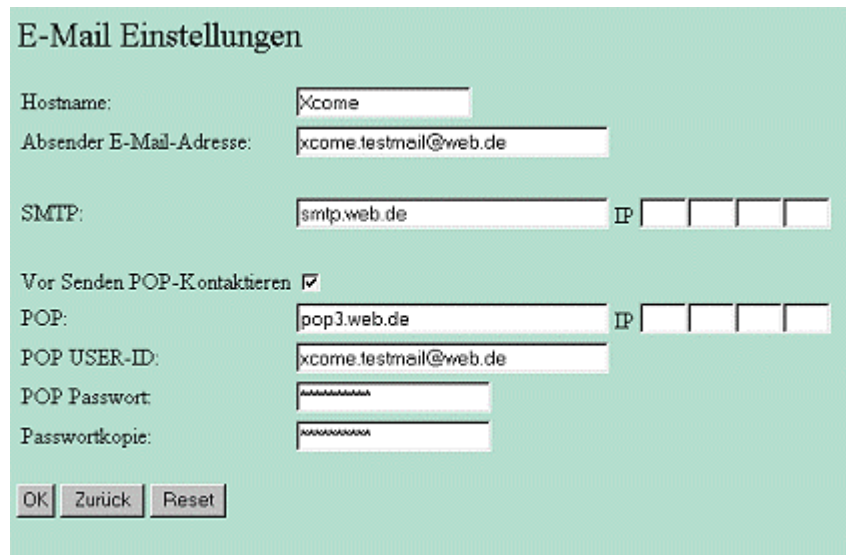

The screenshot shows the 'E-Mail Einstellungen' configuration screen. It contains the following fields and options:
 - Hostname: xcome
 - Absender E-Mail-Adresse: xcome.testmail@web.de
 - SMTP: smtp.web.de IP: [][][][]
 - Vor Senden POP-Kontaktieren:
 - POP: pop3.web.de IP: [][][][]
 - POP USER-ID: xcome.testmail@web.de
 - POP Passwort: []
 - Passwortkopie: []
 At the bottom are buttons for 'OK', 'Zurück', and 'Reset'.

- Meldetext für Eingang 1 eingeben, E-Mail-Adresse (Ziel) eingeben und Meldedienst E-Mail auswählen (unter Meldungen)
Bei Verwendung des Textbausteines #HEAD# als Kopfzeile im Meldetext muss auch ein Text im Menü „Kopftext“ eingetragen werden.
- bei Analoggerät: DFÜ-Verbindung trennen, DIP Schalter S1 auf Normalbetrieb stellen (OFF OFF OFF OFF).
- bei GSM: DFÜ-Verbindung trennen, Spannung an X6 aus, SIM-Karte stecken und DIP Schalter S1 auf Normalbetrieb stellen (OFF OFF OFF OFF), Spannung wieder an.

E-Mail-Meldung erzeugen:

- 12 V / 24 V an Eingang 1 (mindestens 1 s) anlegen

Xcome sendet E-Mail

Meldung als E-Mail

Mitschnitt an der Diagnoseschnittstelle während des E-Mail-Versand:

```
--- Beginn der Aufzeichnung: 29.03.05 16:19:19 ---  
Digitaleingang: 1  
Empfaenger: 1  
Einstellungen Testen  
Meldedienst: E-Mail  
Ziel: gm@mustermann.de  
Zeit: SO MO DI MI DO FR SA von 00:00 bis 23:59  
Amtholung: 0  
SMSC-Nummer: -  
Stationsnummer: 1  
Text OK  
Stationskennung: 0000 OK  
Modem Initialisieren OK  
Provider: ARCOR  
Benutzername: arcor-basis  
Passwort: internet  
Waehlen: ATDT00192077  
Verbinden mit RAS Zugang  
LCP rem. OK  
LCP loc. OK  
PAP OK  
IPCP rem. OK R-IP: 145.253.1.105  
IPCP loc. OK L-IP: 145.254.80.199  
DNS1 145.253.2.81  
DNS2 145.253.2.203  
Verbindung steht  
Verbinden mit DNS-Server 145.253.2.81 ? pop3.web.de OK  
IP 217.72.192.134  
Verbinden mit POP-Server OK  
POP_USER  
POP_PASS  
POP_QUIT  
POP_END+  
Anmelden am POP-Server OK  
Verbinden mit DNS-Server 145.253.2.81 ? smtp.web.de OK  
IP 217.72.192.157  
Verbinden mit SMTP-Server OK  
SMTP_HELO  
SMTP_MAIL  
SMTP_RCPT  
SMTP_DATA  
SMTP_HEAD  
SMTP_BODY.  
SMTP_QUIT  
SMTP_END  
Mail OK  
Verbindung geschlossen OK  
Modem Initialisieren OK  
--- Ende der Aufzeichnung: 29.03.05 16:20:34 ---
```